

# PHILIPS

## Quick Start Guide Guide de Démarrage Rapide Guía de Inicio Rápido

Home Essentials  
Digital PhotoFrame • Cadre photo numérique • Portaretratos digital



### 1 Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial

Extend / Prolonger / Extender

**a**

Remote\* / Télécommande\* / Remoto\*

**b**

Remove / Retirer / Eliminar  
\*Applies to 8" and 10" models / S'applique seulement aux cadres de 8 po et de 10 po / \*Sólo disponible para marcos de 8" y 10"

Power / Alimentation électrique / Energía

**c**

Connect to power (1) & power on (2)  
Brancher à l'alimentation (1) et allumer (2).  
Conectar a una fuente de energía (1) y encender (posición "on") (2)

### 2 Tutorial / Tutoriel / Tutorial

MENU ◀ OK ▶ ESC

Toggle between Clock and Slideshow mode  
Alternar entre le mode Horloge et le mode Diaporama Alternar entre modo Reloj y Presentación de Diapositivas

Esc

Left  
Gauche  
Izquierdo

Right  
Droite  
Derecha

OK

Menu

### 3 Animated Menu Icons / Icônes de Menu Animées / Íconos de Menú Animados

PHILIPS

Smart Energy Saver™

Clock & Calendar  
Reloj y Calendario  
Horloge et calendrier

Scrapbook  
Album de recortes  
Album personnalisé

Slideshow  
Presentación de diapositivas  
Diaporama

Photo Albums  
Álbumes de fotografías  
Albums photos

Settings  
Configuración  
Paramètres

Scroll to animated menu icon and press **OK** to select

Faire défiler jusqu'à l'icône de menu animée et appuyez sur **OK** pour la sélectionner

Recorra los íconos de menú animados y presione **OK** para seleccionar

### 4 Insert Memory Card / Insérer la Carte Mémoire / Inserte la Tarjeta de Memoria


5-I Card Reader / Lecteur de carte 5-I / Lector de tarjetas 5-I

USB flash drive  
Clé USB  
Unidad para memoria flash USB




or / ou / o

SD/SDHC  
Memory Stick  
Memory Stick Pro  
Memory Stick Duo  
MultiMedia Card • Carte MMC • Tarjeta multimedia

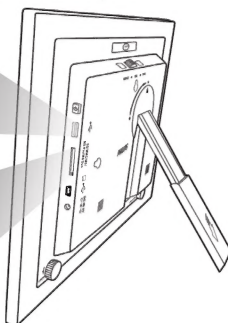

All other trademarks and copyrights are property of their respective owners. / Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs. / Todos los demás derechos de autor y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

### 5 Import Photos / Importer des Photos / Importar Fotos

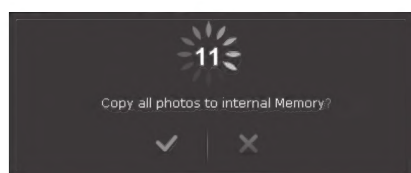

Slideshow begins  
Le diaporama commence.  
Comienza presentación de diapositivas




# Important Tips

## Setting Date & Time

1. Select 
2. Press **OK**  twice
3. Use scroll wheel  to complete setup







## Using Transition Effects

1. **SLIDESHOW** mode 
2. Press **MENU**
3. Select transition effects like shuffle mode and slideshow interval between photos




## Delete Files

1. **ALBUM** mode 
2. Select desired album and press **OK** 
3. Scroll  or  to select photo(s) and press **OK**
4. Press **MENU** and select **X** to delete photo(s).



## Energy Management

Optimize power consumption settings



1. Select  to choose desired power saving mode


## Create Albums

1. **ALBUM** mode 
2. Select **+**
3. Use scroll wheel  to name album

## Organize Photos into Albums

1. Select photos from internal memory album, press **OK** , press **MENU** select **Tag it**, and press **OK**
2. Highlight desired album and press **OK**

## Remote Control\*





No.	Description
1	<b>On/Off.</b>
2	<b>Clock.</b> Switch between Slideshow and Clock view
3	<b>Escape.</b> Return to the previous page and/or access menu page.
4	<b>Right.</b> Moves to the next item
5	<b>Menu.</b> Access configuration settings
6	<b>Left.</b> Move to the previous item
7	<b>OK.</b> Confirms a selection

\*Applies to 8" and 10" models


# Conseils Pratiques Importants

## Réglage de la date et de l'heure

1. Sélectionner 
2. Appuyer deux fois sur **OK** 
3. Utiliser la roue de défilement pour terminer la configuration







## Utilisation des effets de transition

1. Mode **DIAPORAMA** 
2. Appuyer sur **MENU**
3. Sélectionner des effets de transition, tels que mode aléatoire et intervalle entre photos




## Effacer des Fichiers

1. Mode **ALBUM** 
2. Sélectionner l'album désiré et appuyer sur **OK** 
3. Faire défiler vers la  ou la  pour sélectionner des photos et appuyer sur **OK**
4. Appuyez sur **Menu** et sélectionner **X** pour effacer des photos



## Gestion de la Charge

Optimiser les paramètres de consommation électrique




1. Sélectionner  pour choisir le mode d'économie d'énergie désiré.


## Créer des Albums

1. Mode **ALBUM** 
2. Sélectionner **+**
3. Utiliser la roue de défilement pour nommer l'album 

## Organiser les Photos en Albums

1. Sélectionner des photos de l'album de la mémoire interne, appuyer sur **OK** , appuyer sur **Menu**, sélectionner **Étiqueter** et appuyer sur **OK**
2. Mettre en évidence l'album désiré et appuyer sur **OK**

## À Télécommande\*





N°	Description
1	<b>Marche/Arrêt.</b>
2	<b>Horloge.</b> Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'affichage du diaporama et l'affichage de l'horloge.
3	<b>Échappement.</b> Retour à la page précédente et/ou accès à la page de menu.
4	<b>Droite.</b> Déplacement vers l'élément suivant.
5	<b>Menu.</b> Configuration des paramètres en mode de diaporama.
6	<b>Gauche.</b> Déplacement vers l'élément précédent.
7	<b>OK.</b> Confirmation de la sélection.

\*S'applique seulement aux cadres de 8 po et de 10 po


# Consejos Importantes

## Configuración de Fecha y Hora

1. Seleccionar 
2. Presione **OK**  dos veces
3. Utilice la rueda de selección para completar la configuración







## Uso de efectos de transición

1. Modo **PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS** 
2. Presione **MENÚ**
3. Selecciona efectos de transición como el modo aleatorio y el intervalo para diapositivas entre fotos




## Eliminar Archivos

1. Modo **ÁLBUM** 
2. Selecciona el álbum deseado y presione **OK** 
3. Marque  o  para seleccionar una o más fotos y presione **OK**
4. Presione **MENÚ** y seleccione **X** para eliminar una o más fotos

## Manejo de la Energía

Optimize las configuraciones de consumo de energía




1. Selecciona  para escoger el modo de ahorro de energía deseado


## Crear Álbumes

1. Modo **ÁLBUM** 
2. Seleccionar **+**
3. Utilice la rueda de selección para dar nombre al álbum 

## Organice las Fotografías en Álbumes

1. Selecciona fotos del álbum de la memoria interna, presione **OK** , presione **MENÚ**, seleccione **Nombrar** y presione **OK**
2. Selecciona el álbum deseado y presione **OK**

## Control Remoto\*



No.	Descripción
1	<b>Encender/Apagar.</b>
2	<b>Reloj.</b> Presione este botón para cambiar entre las vistas Diapositivas y Reloj
3	<b>Botón Esc.</b> Regresa a la página anterior y / o a la página del menú de acceso.
4	<b>Derecha.</b> Se desplaza o va al elemento siguiente
5	<b>Menú.</b> Configura los ajustes en el modo de diapositivas
6	<b>Izquierda.</b> Se desplaza al elemento anterior
7	<b>OK.</b> Confirma una selección

\*Sólo disponible para marcos de 8" y 10"